

КЧМ - 5 - МИКРО



открытое акционерное общество  
**«КИРОВСКИЙ ЗАВОД»**



ОАО «Кировский завод»,  
249440, Россия, Калужская обл.,  
г. Киров, пл. Заводская, 2,  
тел. 8 (484-56) 5-22-10; 5-68-65;



КОТЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ  
ВОДОГРЕЙНЫЕ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ  
ТИПА

## **КЧМ - 5 - МИКРО**

Руководство по эксплуатации.  
Паспорт



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку котла КЧМ - 5 - МИКРО.

Это новый котел в линейке универсальных котлов серии КЧМ выпускаемых нашим предприятием и предназначенных для сжигания твёрдых видов топлива (базовое исполнение), а при соответствующем переоборудовании – газообразных.

Для перевода котла для работы на газообразном топливе предприятие выпускает и реализует специальное устройство «Комплект для работы на газе котла типа КЧМ - 5 - МИКРО».

Основу комплекта составляет атмосферная горелка совместно с автоматикой безопасности и регулирования.

Комплект сертифицируется в составе котла и на него может распространяться действие сертификата соответствия выданного на котел.

Котлы подлежат декларированию и сертификации на соответствие требованиям технических регламентов органами сертификации аккредитованными **Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии**.

*При разработке и производстве котла на предприятии действует Система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011*

Чтобы Вы с самого начала правильно обращались с Нашим новым изделием, вначале внимательно прочитайте данное руководство, обращая внимание на разделы 7 – 9.

Просим соблюдать требования и рекомендации, изложенные в указанных разделах, и тогда будет обеспечена долговечная безаварийная работа котла в Ваших и наших интересах.

Убедительно просим изучить гарантии изготовителя, проконтролировать правильность заполнения «Гарантийного талона». Ознакомление с руководством по эксплуатации котла, принятие условий гарантий изготовителя, потребитель в обязательном порядке должен подтвердить своей подписью в конце изложенных условий в разделах «Гарантии изготовителя» и «Сведения об установке».

При покупке убедитесь, что заводской номер и модель котла соответствуют указанным в гарантийном талоне.

Руководство по эксплуатации и «Гарантийный талон» являются неотъемлемой частью каждого котла, они должны сохраняться у владельца на протяжении всего срока эксплуатации котла. При отсутствии документов у владельца, гарантийные обязательства на котёл не распространяются. В случае потери документов, владелец котла должен обратиться к изготовителю для их восстановления.

В случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стёрты или переписаны, документ будет признан недействительным .

Все условия гарантий изготовителя действуют в рамках Федерального Закона «О защите прав потребителей».

Если у Вас возникнут любые вопросы или проблемы, пожалуйста, обращайтесь по адресу:

**ОАО «Кировский завод», 249440, Россия, Калужская обл.,  
г. Киров, пл. Заводская, дом 2,**

на интернет сайте:

или звоните по телефону:

Служба продаж - тел. 8 (484-56) 5-22-10

Служба технического контроля и рекламаций - тел. 8 (484-56) 5-88-31

Служба качества - тел. 8 (484-56) 5-68-65

Технический отдел - тел. 8 (484-56) 5-62-76

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ ТС RU.CU.0025300014  
Серия КС № 0180004

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКАТ СОЮЗ» (ООО «СЕРТИФИКАТ СОЮЗ»), Юридический адрес: 119191, г. Москва, Мясницкая улица, д. 3/3, Филиал: 411739, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 3, Телефон: 4993 741-09-32, 4993 743-01-42, Факс: 4993 752-31-80, адрес электронной почты: info@certificat.ru, Адрес: ул. Заводская № 2, г. Киров, обл. Калужская, Россия, 249440, м.п. от 26.10.2014 Федеральной службы по аккредитации Росстандарта (ИД № 249440)

Владелец: Открытое акционерное общество «Кировский завод» ОГРН: 105400096171, Место нахождения и фактический адрес: 249440, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Телефон: +7(48456)5-71-40, факс: +7(48456)5-21-41, адрес электронной почты: info@kz.com.ru

ИЗДАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Кировский завод» ОГРН: 105400096171, Место нахождения и фактический адрес: 249440, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Факс: 48456-521-41, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Факс: 48456-521-41, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Факс: 48456-521-41

ИЗДАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Кировский завод» Место нахождения: 249440, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Факс: 48456-521-41, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Факс: 48456-521-41

ПРОДУКЦИЯ: Конусы универсальные отшлифованные и полированные черные с различными типами обработки поверхности (КЧМ-5-МИКРО).  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4933-022-10836-04-2013 "Конусы универсальные отшлифованные и полированные черные с различными типами обработки поверхности". Серийный выпуск.

КАТЕГОРИЯ ТУ: 4003 10 100 П

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАНО НА ОСНОВании: Протокол заседания № 367С-06/2014 от 30.06.2014 ИИ СОЮЗ «СЕРТИФИКАТ СОЮЗ» (ИД № 249440), Факс: 48456-521-41, м.п. от 19.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 382021, Рязанская область, г. Сурск, Нижегородская ул., д. 3.  
Дата и результаты испытаний: протокол № 1338 от 10.06.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Материалы оценки качества направлены на тесты. Проверены в лаборатории и подтверждено соответствие в области заявленного применения на рынке розничной продажи. Компания имеет сертификат Российского Комитета Технических спецификаций от 15 июля 2011 г. №11. Укажите точное наименование и количество (ГОСТ 12168-06) (для черных конусов) (серийный выпуск) в заявлении в производстве продукции (серийный выпуск) (серийный выпуск).

Организация: ИИ СОЮЗ от 10.07.2019 ВЫДАТЕЛЯМТО

Исполнитель: Д.В. Кочуров  
И.С. Пронова

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заказчик, Открытое акционерное общество «Кировский завод», ОГРН: 105400096171  
Адрес: Россия, 249440, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Телефон: +7(48456)5-71-40, факс: +7(48456)5-21-41, E-mail: info@kz.com.ru  
Имя: Директор, Ильяша Галина Владимировна

Имя: Ильяша Галина Владимировна  
Адрес: Россия, 249440, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Телефон: +7(48456)5-71-40, факс: +7(48456)5-21-41, E-mail: info@kz.com.ru  
Имя: Директор, Ильяша Галина Владимировна  
Адрес: Россия, 249440, Калужская область, город Киров, площадь Заводская, 2, Рязанская Федерация, Телефон: +7(48456)5-71-40, факс: +7(48456)5-21-41, E-mail: info@kz.com.ru

4003 10 100 П

ТР ТС 016/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании:  
Протокол заседания № 133-07/2014 от 01.07.2014 г. ИИ СОЮЗ «СЕРТИФИКАТ СОЮЗ», м.п. от 19.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 382021, Рязанская область, г. Сурск, Нижегородская ул., д. 3.

Дополнительная информация:  
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 016/2011 «О безопасности машин и оборудования»: Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой в производстве маркировочной документации в виде маркировки в виде серийного номера продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации на 09.07.2019 неопределяется

И.С. Пронова  
руководитель организации-изготовителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU.CU.002530.00082  
Дата регистрации декларации о соответствии: 10.07.2014

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	5
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7
3. УСТРОЙСТВО КОТЛА .....	9
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	11
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	11
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	12
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
8. МОНТАЖ КОТЛА .....	14
9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	19
10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. РОЗЖИГ КОТЛА.....	21
11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОТЛА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ..	23
12. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОТЛА.....	23
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.....	24
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ.....	24
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	24
3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	24
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	25
5. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ.....	26
6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ КОТЛА И ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОТЛА.....	27
7. ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	27
8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ.....	28
9. РЕГИСТРАЦИЯ.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	29
АКТ.....	29
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____.....	31

Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Котел предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, изготавливается по техническим условиям в соответствии с ГОСТ 20548 и относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.

При монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать требования и рекомендации настоящего руководства и следующих нормативных документов:

- Технического регламента «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)»;
- Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе (ТР ТС 016/2011)»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С);
- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

2. Котел предназначен для сжигания:

- **Твёрдого топлива:** сортированный антрацит (*расчетное топливо*), бурый уголь ГОСТ 14834-86, каменный уголь ГОСТ 8163-87, дрова ГОСТ 3243-88, брикеты торфа ГОСТ 9963-84.
- **Газообразного топлива:** природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87, сжиженный газ ГОСТ 20448-90 (при установке «Комплекта для работы на газе котла типа КЧМ - 5 - МИКРО с автоматикой безопасности и регулирования - термоманометрической или электроуправляемой).

3. Установка (монтаж), пуск в работу, технико-профилактическое обслуживание котла (со смонтированным «Комплектом»), предназначенного для работы на газе, производятся специализированной организацией (местным управлением газового хозяйства) или сервисной организацией в соответствии с требованиями «Правил пользования газом в быту», и других нормативных документов органов надзора с обязательным заполнением раздела «Сведения об установке» настоящего руководства (паспорта).

Для безотказной работы котла рекомендуется постановка его на сервисное обслуживание в местном управлении газового хозяйства или сервисной организации.

Ежегодно перед началом отопительного сезона специалист выше указанных организаций при наличии договора (или по разовому вызову) должен произвести проверку и настройку котла до начала его эксплуатации.

4. В процессе производства котлов в их конструкцию могут быть внесены непринципиальные изменения и усовершенствования без отражения в настоящем руководстве.

5. Настоящий документ прикладывается ко всем исполнениям котла, в том числе, предназначенным для работы на газообразном топливе независимо от комплектации и теплопроизводительности, и является неотъемлемой частью эксплуатационной документации.

6. Условное обозначение и идентификация котлов в зависимости от теплопроизводительности, вида топлива и комплектации, например:

*Котел КЧМ - 5 - МИКРО теплопроизводительностью 15,0 кВт, твердотопливный - ТР, без регулятора тяги – ХХ, с термометром – Т, без термостата - Х.*

- Котел КЧМ - 5 - МИКРО - 15,0 - ТР - ХХ - Т - Х ТУ 4931-052-10836194-2013,



Где:

**1** - Котел КЧМ - 5 - МИКРО - Модель котла

**2** - 15,0 - Теплопроизводительность, кВт

Вид топлива	Теплопроизводительность, кВт		
	ТР	15,0	20,0
ГИ, СИ	17,0	22,0	

**3** - Вид топлива (способ управления):

ТР -	Твердое топливо, ручная топка	
ГИ -	Природный газ низкого давления	атмосферная горелка
СИ -	Сжиженный газ	

**4** - Комплектация (в зависимости от вида топлива):

XX -	Без регулятора тяги	Твердое топливо	
РТ -	Регулятор тяги		
СА -	Автоматика САБК	Газообразное топливо	Термоманометрическая автоматика
АР -	Автоматика Арбат		
ЕС -	Автоматика ЕвроСит		
СЭ -	Автоматика САБК		Электроуправляемая автоматика

**5** - Контрольно-измерительные приборы:

Т - Термометр  
М — Термоманометр

6

Дополнительная комплектация:

X -	Без термостата	Электроуправляемая автоматика
K -	Комнатный термостат	
П -	Программируемый термостат	

7

- ТУ 4931-052-10836194-2013 — обозначение нормативного документа

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные размеры и технические данные для всех исполнений котла независимо от теплопроизводительности, вида сжигаемого топлива и без учета комплектации приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование параметров	Числовые значения		Примечание
		3	4	
1	Количество секций, шт	3	4	Рис. 3.1
2	Высота, мм, не более	920		
3	Длина L, мм, не более	510	615	
4	Ширина, мм, не более	440		
5	Диаметр патрубка дымохода, мм	150		
6	Объем топки, л	30	45	
7	Размер топки (ширина/длина), мм	283/195	283/300	
8	Объем водяной полости, л	-	-	
9	Вес (нетто), кг	175	210	Для базового исполнения
10	Вес (брутто), кг	200	228	
<b>Дымовая труба * (рекомендуемые параметры)</b>				
11	Сечение, см <sup>2</sup>	156		
12	Высота, м	6	7	
13	Разрежение за котлом, Па	10-20		
<b>Теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость)</b>				
14	Подключение теплоносителя к системе, дюйм	1 1/4		
15	Рабочее давление воды, МПа, не более	0,4		
16	Температура воды на выходе из котла, °С, не более	95		
17	Гидравлическое сопротивление (при $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ ), Па	45	60	

\* Конструкция дымоходов и дымовой трубы должна обеспечивать рекомендуемое разрежение за котлом. Размер патрубка дымохода рассчитан на максимальную

теплопроизводительность.

2.2 Основные теплотехнические параметры котлов при сжигании *твердого топлива* приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

№ п/п	Наименование параметров	Числовые значения		Примечание
		3	4	
1	Количество секций, шт	3	4	
2	Номинальная теплопроизводительность,* кВт - антрацит - дрова	15,0	20,0	
		13,0	18,0	
3	Коэффициент полезного действия, %, не менее	78		
4	Ориентировочная отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	150	200	При высоте потолка 2,8 м
5	Ориентировочный расход антрацита (при $Q_{н.р}=30$ МДж/кг), кг/ч, не более	2,3	3,1	При номинальной теплопроизводительности
6	Температура продуктов сгорания, °С, не более	250		

\* -Теплопроизводительность котла может снизиться при использовании бурого угля на 10...20%, сухих дров (при влажности 15...20%) на 20...35%, сырых дров (при влажности 70...80%) на 60...70%.

2.3 Основные теплотехнические параметры котлов при сжигании *газообразного топлива* приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

№ п/п	Наименование параметров	Числовые значения		Примечание
		3	4	
1	Количество секций, шт	3	4	
2	Номинальная теплопроизводительность, кВт:	17	22	
3	Коэффициент полезного действия, %, не менее	84,5		
4	Ориентировочная отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	170	220	При высоте потолка 2,8 м
6	Ориентировочный расход газа, м <sup>3</sup> /ч - природного (при $Q_{н.р}=35,8$ МДж/м <sup>3</sup> ) - сжиженного (при $Q_{н.р}=47,0$ МДж/м <sup>3</sup> )	2	2,6	
		1,5	2,0	
7	Температура продуктов сгорания, °С, не более	240		

2.3.1 Основные параметры и характеристики топливосжигающих устройств (атмосферной горелки) приведены в эксплуатационной документации на «КОМПЛЕКТ для работы на газе котла типа КЧМ - 5 - МИКРО



### 3. УСТРОЙСТВО КОТЛА

3.1 Устройство котла (твердотопливное исполнение) приведено на рис.3.1.

3.2 Устройство котла, предназначенного для работы на газообразном топливе приведено в эксплуатационной документации комплекта для работы котла на данном виде топлива. Монтаж «Комплекта» на котел осуществляется по специальным инструкциям, входящим в эксплуатационную документацию на «Комплект»

3.3 Пакет секций котла собирается из трёх видов секций: передней, средней и задней. К задней секции котла крепится патрубок дымохода с шибером для отвода продуктов сгорания в дымовую трубу. В ней же расположены два отверстия G1 1/4 дюйма для подключения котла к системе отопления.

На передней секции установлены крышка для чистки конвективных поверхностей дымохода, загрузочная дверца, шуровочная дверца с щитком, зольниковая дверца, а также две глухие пробки. В котлах с тягорегулятором (по заказу) в верхней части секции вместо глухой устанавливается сквозная пробка, которая служит для установки тягорегулятора.


3.4 Пакет секций котла изолирован безвредной для здоровья минеральной изоляцией, которая снижает потери тепла в окружающую среду и обшит металлическим кожухом (сверху и с боков). Металлическая обшивка покрыта качественной краской.

***К сведению!*** *Материалы и покрытия, применяемые для изготовления котлов, применяются из числа разрешенных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.*

3.5 Величина открытия поддувальной дверцы определяет количество подводимого на горение воздуха, Управляется вручную регулировочным винтом (базовая комплектация) или с помощью тягорегулятора расположенного с левой стороны котла.

3.6 Для определения температуры котловой воды служит капиллярный термометр, установленный в водяную полость задней секции.

Устройство котла КЧМ-5-МИКРО

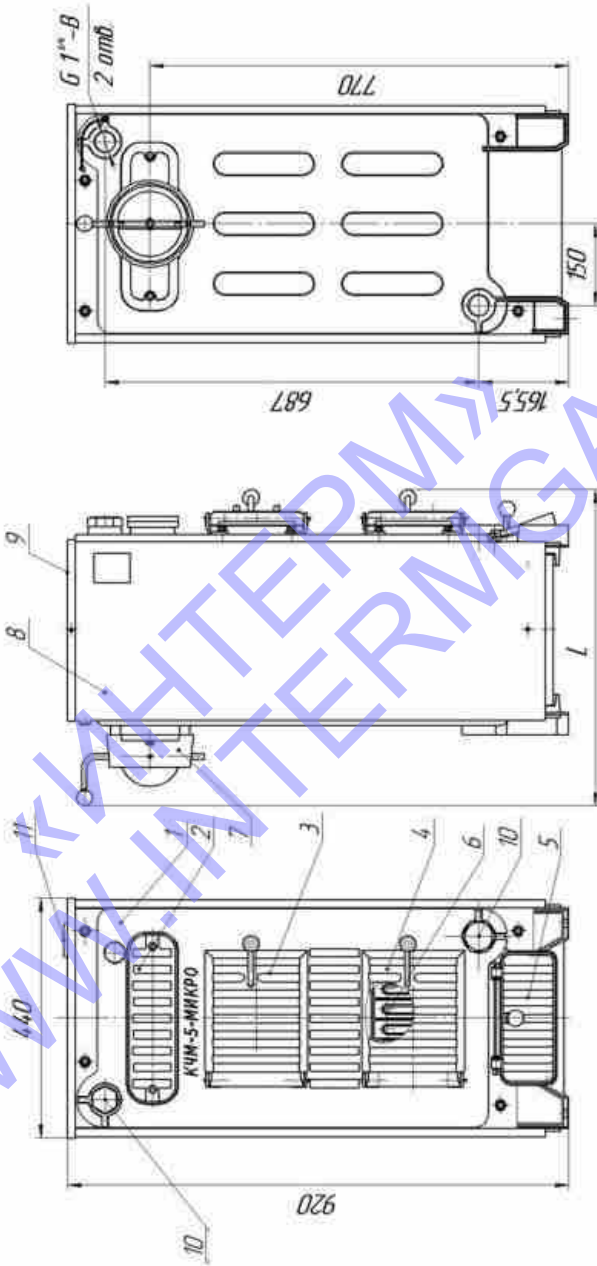

- 1 Пакет секций
- 2 Крышка чистки
- 3 Дверца загрузочная
- 4 Дверца широчной
- 5 Дверца зольниковая
- 6 Щиток широчной дверцы
- 7 Патрубок дымохода
- 8 Панель декоративная боковая
- 9 Панель декоративная верхняя
- 10 Пробка глухая
- 11 Термометр

Рис.3.1

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Комплект поставки котла (твердотопливного исполнения) приведен в таблице 4.1.

**К сведению!** По отдельному заказу в поставку котла может включаться:

- «Комплект для работы на газе котла типа КЧМ - 5 - МИКРО.
- дополнительная комплектация см. **раздел Введение, п.6.**

Таблица 4.1

Наименование	Кол-во, шт	Обозначение	Примечание
Котёл универсальный отопительный водогрейный чугунный секционный типа КЧМ - 5 - МИКРО, в т.ч.:	1	К 212.00.000	В упаковке
Комплект кочегарного инструмента (совок, кочерга, резак)	1	----	В упаковке прикладывается к котлу
<b>Эксплуатационная документация</b>			
Руководство по эксплуатации. Паспорт (настоящий)	1	К 212.00.000 РЭ	Упакован в полиэтиленовый пакет и вложен в топку

**ВНИМАНИЕ!** 1. В соответствии с требованиями Директивы 97/23/ЕС Европейского парламента и Совета для защиты котла от перегрева возможна дополнительная комплектация предохранительным теплообменником (охлаждающим контуром) в составе:

- Теплообменник «Водонагреватель скоростной типа ВС-114» -1шт.
- Отвод — 1 шт.
- Термозащитный клапан фирмы Honeywell TS – 130 — 1 шт.

2. Схема подключения теплообменника (дополнительного оборудования) приведена на рис. 7.1. При этом срабатывание термозащитного клапана настраивается на температуру 90-100 °С, минимальное избыточное давление охлаждающей воды должно быть 2,0 бар (максимальное 6,0 бар), объёмный расход должен быть минимум 11 л/мин.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1 Котлы должны храниться в упаковке завода – изготовителя при температуре воздуха от +50 до -50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при этом находиться в вертикальном положении в один ярус.

**К сведению!** Упакованные котлы, предназначенные для работы на газообразном топливе со смонтированными «Комплектами» должны храниться при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, в вертикальном положении в один ярус и в таре предприятия-изготовителя, в закрытых или других помещениях.

5.2 Упакованные котлы должны транспортироваться в вертикальном положении любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для выбранного вида транспорта.

5.3 Крепление котлов при транспортировании должно обеспечивать их сохранность.

5.4 При погрузочно-разгрузочных работах нельзя подвергать котлы ударным нагрузкам, это может привести к повреждению котла и навесного оборудования.

Погрузка котлов на автомашины, железнодорожные платформы и т.п., а также снятие их должно производиться так, чтобы не допустить их опрокидывания.

5.5 Строповка котлов выполняется только аттестованным стропальщиком.

5.6 Погрузочно-разгрузочные работы следует проводить, соблюдая требования техники безопасности для данного вида работ.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Для утилизации котел подлежит разборке в специализированных мастерских (организациях) на узлы и детали по следующим признакам: цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Соблюдайте меры безопасности, так как их нарушение может не только повредить эксплуатации котла, но и причинить вред Вашему здоровью.

7.2 Не допускаются вмешательства в конструкцию котла, которые бы могли грозить опасностью для обслуживающих лиц и остальных людей.

7.3 Не допускается оставлять у котла детей без надзора взрослых.

7.4 Котел должен быть погашен в случае опасности возникновения и проникновения в котельное помещение горючих паров или газов, или при работах, при которых есть возможность возникновения пожара или взрыва (покраска полов, стен).

7.5 Не допускать при загрузке котла топливом попадания в его топку взрывоопасных предметов и веществ.

### 7.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать горючие жидкости при растопке котла;
- класть предметы из горючих и взрывоопасных материалов на котел;
- перегревать котел при эксплуатации;

**ВНИМАНИЕ!** Котлы могут быть оснащены дополнительно предохранительным теплообменником, (см. схему подключения на рис. 7.1), обеспечивающим надежный отвод тепла (исключающий перегрев котла) в случае прекращения циркуляции воды в системе (при замерзании отопительной системы, отключении электроэнергии и т.д.) без использования дополнительной энергии.

- укладывать топливо за котлом или возле котла на расстоянии менее чем 400 мм;

- эксплуатация котла, частично заполненного теплоносителем или с незаполненной системой отопления;

- заполнение разогретого котла холодным теплоносителем, в результате чего может произойти растрескивание секций и взрыв;
  - превышать рабочее давление и температуру теплоносителя котла.
- Избыточное давление может привести к разрушению теплообменника котла;
- прямой отбор горячего теплоносителя (воды) из системы отопления;
  - эксплуатация котла с открытой загрузочной или шуровочной дверцей;
  - эксплуатация котла при неисправном дымоотводящем канале с нарушенной тягой;
  - проведение ремонта, профилактического обслуживания на работающем котле;
  - оставлять без надзора на длительное время работающий котел.

7.7 Не рекомендуется использовать шаровые краны на системе подпитки котла от водопровода.

7.8 Рекомендуется сливать теплоноситель (воду) из системы отопления и котла в случае его остановки на продолжительное время (более двух часов) в зимний период (температура воздуха внешней среды ниже 0° С) во избежание размораживания системы отопления и котла.

7.9 Рекомендуется эксплуатация котлов в помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже + 5 °С и относительной влажностью не более 80 %.

**ВНИМАНИЕ!** Для котлов предназначенных для работы на газообразном топливе, со смонтированными «Комплектами для работы на газе...» (атмосферные горелки):

**1. Не разрешается:**

- эксплуатация с неисправной автоматикой безопасности и регулирования;
- эксплуатация с электроуправляемой автоматикой безопасности и регулирования при нарушенной изоляции и замыкании токоведущих частей на корпус котла;

**2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатация с электроуправляемой автоматикой без подключения к контуру защитного заземления;
- владельцу самостоятельно производить ремонт газовых коммуникаций котла и вносить какие-либо изменения в его конструкцию, применять огонь для обнаружения утечек газа, устанавливать дополнительный шибер в дымоходе.

3. Рекомендуется владельцу при обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования (замыкание на корпус котла, нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить котел от сети питания и вызвать специалиста обслуживающей организации, а при обнаружении запаха газа:

- не включать котел;
- перекрыть газовые краны на входе в котел или на входе в помещение котельной;
- не включать электрический свет, не пользоваться газовыми и электрическими приборами, не зажигать огня;
- проветрить помещение;
- вызвать аварийную службу или представителя газового хозяйства.
- сообщить в пожарную часть в случае возникновения пожара.

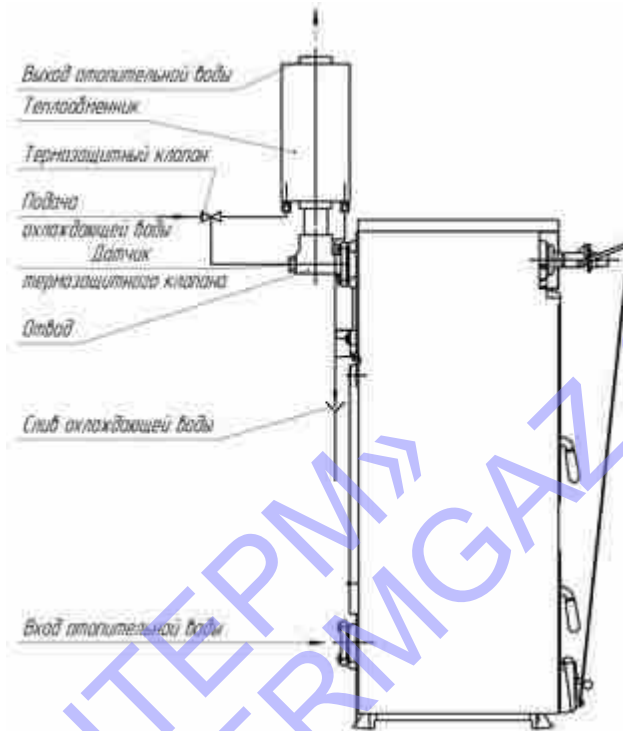


Рис.7.1

## 8. МОНТАЖ КОТЛА

8.1 Монтаж котла (независимо от вида сжигаемого топлива и комплектации) должен проводиться в соответствии с рекомендациями данного раздела и с соблюдением общих правил техники безопасности.

8.2 Монтаж системы отопления производится специализированной организацией (или самим владельцем) в соответствии с проектом.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж трубопроводов подачи топлива для котлов предназначенных для работы на газообразном топливе должен производиться только специализированной организацией в соответствии с проектом.

8.3 Котёл должен быть расположен в хорошо проветриваемом помещении с учётом требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.4 Установка котла должна быть произведена на полу из негорючего материала, см. рис. 8.1, или на негорючую подставку, которая должна быть шире по периметру на 100 мм, чем основание котла. Если котел расположен в подвале, рекомендуется его устанавливать на цоколь высотой не менее 50 мм.

8.5 Перед котлом должен быть размещён без прогаров и повреждений предпочтительный лист размером 0,5 × 0,7 м (на деревянном или другом полу).

8.6 Безопасное расстояние при монтаже котла:

- до горючих материалов должно быть не менее 200 мм;
- до легко воспламеняющихся материалов должно быть не менее 400 мм;
- до строительных материалов, если степень горючести их неизвестна не менее 800 мм.

8.7 Размеры свободного пространства перед котлом, (для его обслуживания) при размещении на месте установки должны иметь следующие значения:

- перед фронтом котла (*или с учетом выступа горелок*) не менее 1000 мм;
- между задней частью котла и стеной не менее 250 мм;
- с одной боковой стороны для доступа к задней части котла не менее 400 мм;
- от боковой стенки котла до стены не менее 100 мм.

8.8 Подключение трубопроводов системы отопления производится со стороны задней части котла, ориентировочная схема подключения приведена на рис 8.3.

8.9 Вода для заполнения котла и отопительной системы должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ, общей жесткостью не более **2 мг. экв/дм<sup>3</sup>**. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в системе отопления и в самом котле, снижает его теплотехнические параметры и вызывает разрушение секций. Если жесткость воды не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана. Отложение 1 мм накипи снижает в данном месте передачу тепла от металла к воде на 10 %.


После заполнения котла и отопительной системы водой необходимо проверить герметичность всех соединений при рабочем давлении воды.

8.10 Подключение котла к дымовой трубе (см. Рис 8.1) производится через присоединительную трубу 1 (поставляется по отдельному заказу). Для обеспечения газоплотности соединения патрубка дымохода с котлом обмазать место соединения универсальной клеящей мастикой «Гарант» или другими термостойкими мастиками.

Дымовую трубу необходимо вывести выше зоны ветрового подпора как показано на рис. 8.2.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание образования конденсата на поверхности стальной дымовой трубы, рекомендуется теплоизолировать её на высоту не менее 4 м любым теплоизоляционным материалом толщиной до 2 см.

8.11. По окончании монтажных работ заполнить раздел «Сведения об установке» настоящего руководства.

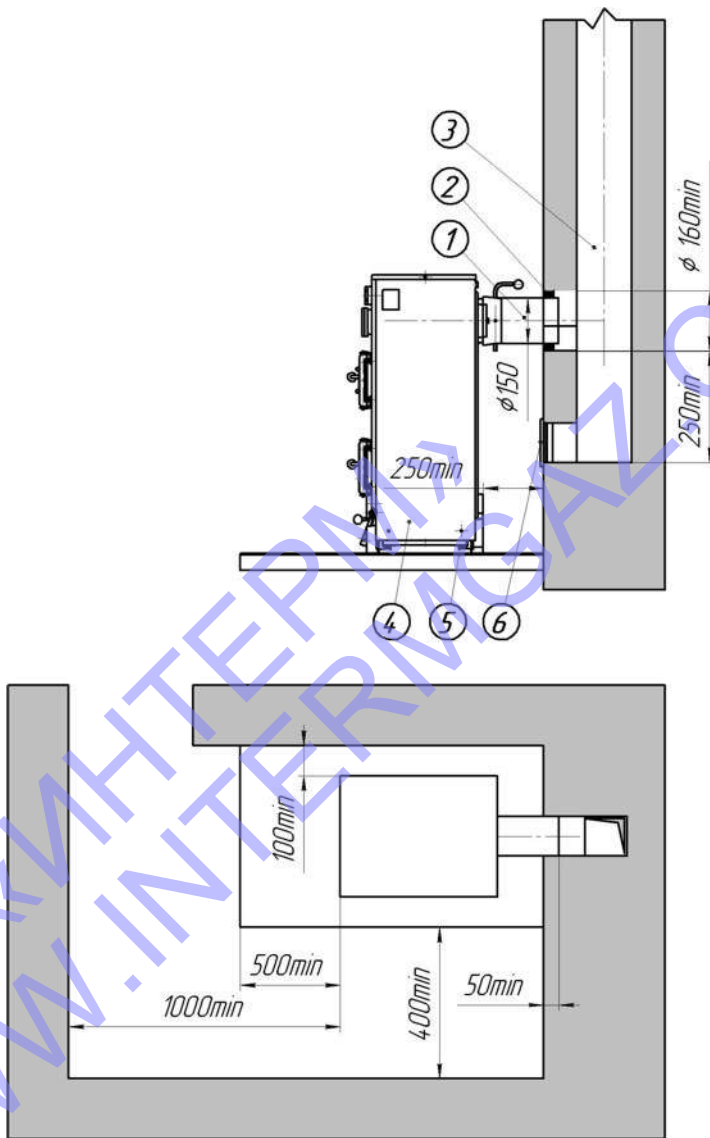

1. Труба присоединительная (поставляется по отдельному заказу).
2. Термостойкая изоляция. 3. Дымовой канал. 4. Котел.
5. Лист металлический. 6. Крышка люка чистки

Рис.8.1




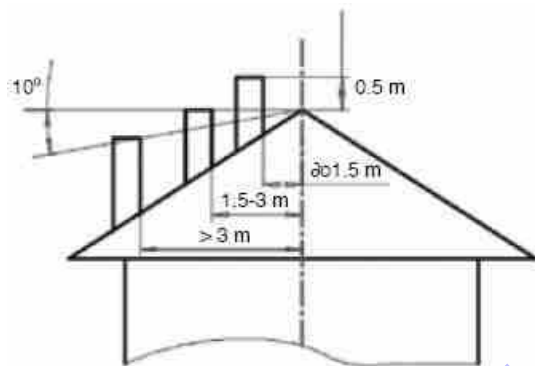


Рис.8.2

ООО «ИНТЕРМ»  
WWW.INTERMGAZ.COM

**Схема подключения котла к отопительной системе**  
 а) закрытой с принудительной циркуляцией, б) с естественной циркуляцией

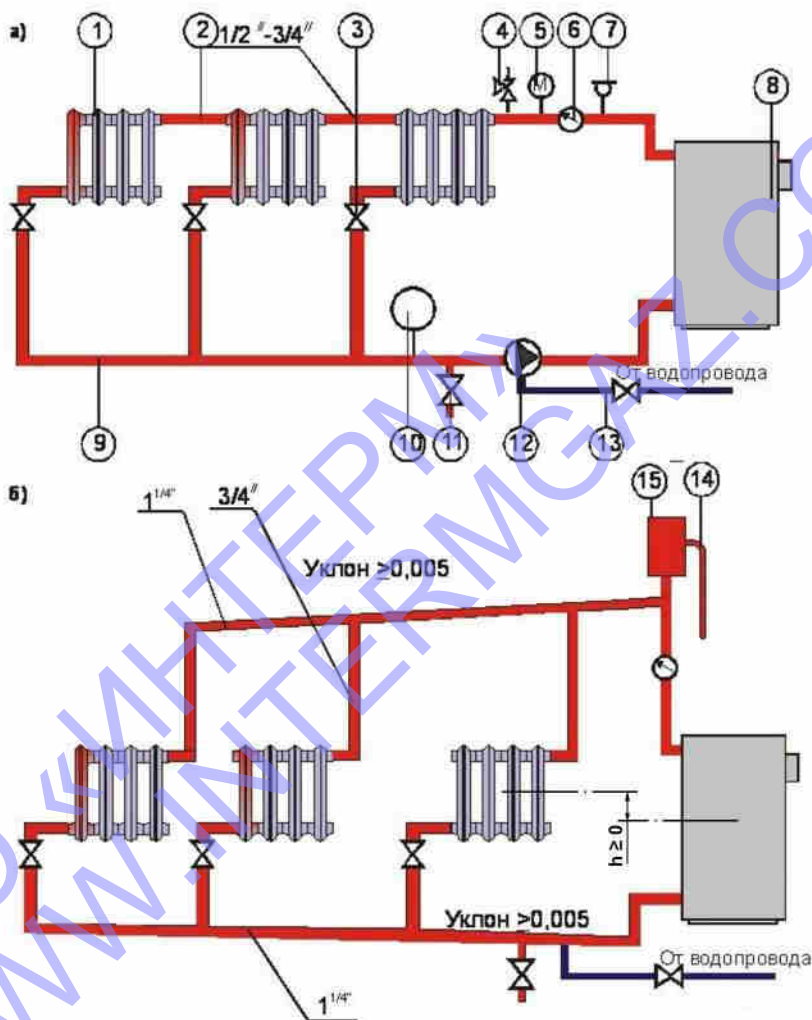

1. Радиатор, 2. Трубопровод горячей воды, 3. Кран регулировочный, 4. Клапан предохранительный, 5. Манометр, 6. Термометр, 7. Воздухоотделительный клапан, 8. Котел, 9. Трубопровод обратной воды, 10. Бак расширительный закрытого типа, 11. Кран сливной, 12. Насос циркуляционный, 13. Трубопровод подпитки, 14. Трубопровод сигнальный, 15. Бак расширительный открытого типа.

Рис.8.3.

## 9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 При эксплуатации котла (*независимо от вида сжигаемого топлива и комплектации*) необходимо соблюдать требования нормативных документов перечисленных в разделе «ВВЕДЕНИЕ» и «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ», отражённые в настоящем руководстве. *Дополнительно при эксплуатации котлов работающих на газообразном топливе необходимо руководствоваться требованиями и рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации на «Комплект для работы на газе котла типа КЧМ - 5 - МИКРО (в т. ч. на горелки, автоматику безопасности и т. д).*

9.2 Для нормальной работы котла на твердом топливе рекомендуется:

9.2.1 Топливо:

- **Уголь** - антрацит с зернистостью 40 ÷ 60 мм.

Допускается сжигать антрацит и кокс с зернистостью 20 ÷ 40 мм (орех 2) или неспекающийся каменный уголь с зернистостью 30 ÷ 50 мм (орех 1) при наличии достаточной тяги в трубе, а также - с зернистостью 50÷80 мм (куски).

Для достижения номинальной теплопроизводительности котла (при разрежении за котлом равном 10 ÷ 20 Па) необходимо поддерживать слой топлива над колосниковой решёткой равным 150 ÷ 200 мм.

- **Древесина.** Использовать для получения нормального горения топлива дрова с максимальной влажностью до 20 %.

В качестве дополнительного топлива можно использовать отходы древесины, такие как, деревянная щепка, стружка, гранулы или древесные брикеты. При сжигании небольших кусков дерева (щепы, стружки, гранул) необходимо в нижнюю часть камеры сжигания положить полена, чтобы топливо не выпадало в зольник. Подкладывание поленьев способствует равномерному горению.

Эти виды топлива должны иметь теплотворную способность в пределах 12 ÷ 15 МДж/кг и влажность до 20 %. При использовании дров или дополнительного топлива теплопроизводительность котла снижается на 20 ÷ 35 %.

***К сведению!*** Для вычисления максимального расхода конкретного вида топлива необходимо знать его теплотворную способность. Значения её указаны либо в справочниках, либо в сертификатах на поставку топлива.

Для приближённого расчёта расхода можно использовать следующие значения теплотворной способности топлива:

- дрова сухие - 12 МДж/кг;
- торф – 11 МДж/кг;
- бурый уголь - 12 МДж/кг;
- каменный уголь - 26 МДж/кг;
- антрацит – 30 МДж/кг.

Пример расчёта расхода конкретного вида топлива при работе котла на максимальной мощности.

Имеется каменный уголь с теплотворной способностью  $Q_{н}^P = 26$  МДж/кг, расход топлива для котла с номинальной теплопроизводительностью 14 кВт будет составлять:

$$B = 86400 \times N / Q_{н}^P \times \eta = 86400 \times 14 \times 10^3 / 26 \times 10^6 \times 0,78 = 59,6 \text{ кг/сутки,}$$

где: - N, Вт – теплопроизводительность котла;

- $Q_{н}^P$ , Дж/кг – низшая теплота сгорания (теплотворная способность) топлива;
- $\eta$  – минимальное значение КПД котла в десятичных долях.

Расчёт является приблизительным, для более точного расчёта необходимо использовать дополнительные, соответствующие Вашим условиям данные и следует отметить, что средне – сезонный расход топлива будет значительно ниже и зависит от многих факторов:

- местности с её средне сезонной температурой;
- материала здания;
- этажности;
- года постройки и многих других.

**ВНИМАНИЕ!** Для котлов, предназначенных для работы на газообразном топливе, рекомендуется природный газ низкого давления с низшей теплотой сгорания не менее 31,8 МДж/м<sup>3</sup>, или сжиженный - 47,0 МДж/м<sup>3</sup>.

9.2.2 Теплоноситель (вода) - должен соответствовать требованиям, приведённым в п. 8.9 настоящего руководства.

9.2.3 Производить подпитку системы плавно, не открывая вентиль подпиточного трубопровода на максимальный проход, избегая резкого повышения давления. В системах отопления с естественной циркуляцией осуществлять подпитку теплоносителя через расширительный бак открытого типа.

9.2.4 Следить в течение отопительного сезона за уровнем теплоносителя в системе и поддерживать постоянный объем воды в отопительной системе.

**ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации котла уровень теплоносителя в расширительном баке не должен опускаться до дна.

9.2.5 Сливать воду из котла и отопительной системы или использовать для различных нужд не допускается, за исключением необходимого ремонта и т.д. При частом сливе отопительной воды и подпиткой новой повышается опасность коррозии и образования отложений.

9.2.6 Рекомендуется эксплуатация котла при температуре теплоносителя плюс 60 °С и выше. При работе котла с температурой теплоносителя ниже, чем 50 °С возможно появление конденсата («точка росы») на секциях котла.

9.2.7 Для поддержания экономичной работы котлов (твердотопливного исполнения) проводить очистку поверхностей нагрева топki и конвективного дымохода от сажи и золовых отложений. Очистка производится через загрузочную и нижнюю дверцы при помощи резака, металлических щеток, ершей и других подручных средств, с периодичностью, зависящей от вида сжигаемого твёрдого топлива и режима работы котла (ориентировочно):

- при сжигании кокса или антрацита 1 раз в месяц;
- при сжигании каменного угля 1 раз в неделю;

- при использовании топлива с большим выходом летучих составляющих могут возникать отложения дегтя на стенках топki котла, которые необходимо устранять очисткой или выжиганием с помощью сухого дерева (или кокса) при работе котла с максимальной рабочей температурой.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании дров, во избежание образования копоти, сажи и смолистых отложений на конвективных поверхностях дымохода, категорически запрещается производить загрузку выше нижнего края загрузочной дверцы (не более 30 см от колосников).

***К сведению!*** Для котлов предназначенных для работы на газообразном топливе, со смонтированными «Комплектами...» (атмосферные горелки):

1. Содержать автоматику безопасности в чистоте.
2. Оберегать автоматику безопасности от механических ударов и повреждений.
3. Проводить очистку отверстий запальной горелки для предотвращения засорения или зауглероживания этих отверстий.

9.3 Проводить техническое обслуживание котла всегда по окончании отопительного сезона, при этом:

- вычищать тщательно топку котла, дымоходы и патрубок дымохода;
- смазывать графитной смазкой поворотные цапфы, механизм заслонки патрубка дымохода и все подвижные части котла.

9.4 Поддерживать котельное помещение в чистоте и сухом состоянии.

## 10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. РОЗЖИГ КОТЛА

10.1 Заполнить отопительную систему теплоносителем до появления его из сигнального трубопровода.

10.2 Проветрить котельное помещение в течение 10 ÷ 15 минут.

10.3 Проверить работу вентиляции в помещении и наличие тяги в котле.

10.4 При эксплуатации котла необходимо использовать защитные приспособления и соблюдать личную безопасность.

10.5 Последовательность розжига котла и дальнейшая эксплуатация.

10.5.1 Открыть полностью шибер (заслонку) дымохода и поддувальную дверцу.

10.5.2 Заполнить топку котла растопочным материалом (бумага, сухие щепки, дрова), уложив его на колосниковую решетку.

10.5.3 Произвести розжиг растопочного материала через нижнюю дверцу, предварительно ее открыв, а по завершении дверцу закрыть.

10.5.4 Насыпать слой основного топлива толщиной 50 ÷ 60 мм на горящие дрова при достижении нормального горения растопочного материала.

10.5.5 Добавить очередную порцию топлива (минут через 10 - 20), когда разгорится первый слой основного топлива. Для работы котла в номинальном режиме необходимо поддерживать слой топлива на колосниковой решетке около 150 мм.

***ВНИМАНИЕ!*** При использовании каменного угля для поддержания длительного горения рекомендуемый уровень загрузки должен быть не выше нижнего уровня загрузочной дверцы, при этом слой топлива не должен прилегать к шуровочной дверце.

10.5.6 Форсировать топку, можно только после образования небольшой шлаковой подушки. Для предотвращения выбивания дыма в помещение через загрузочную дверцу в процессе добавки очередных порций основного топлива, необходимо закрывать зольниковую дверцу. После загрузки порции топлива, зольниковую дверцу открыть.

10.5.7 Уменьшить количество подводимого воздуха после достижения желаемой температуры отопительной воды. Теплопроизводительность котла в грубых пределах регулируется с помощью изменения тяги в дымоходе.

10.5.8 Более точная регулировка - производится зольниковой дверцей, с помощью которой регулируется подвод воздуха под колосниковую решетку, вручную или с помощью тягорегулятора.

10.5.9 Пополнить при необходимости вновь топку топливом в зависимости от потребности тепла и интенсивности горения. Добавлять топливо следует таким образом, чтобы высота слоя была равномерна по всей глубине топки.

***ВНИМАНИЕ!*** Для длительного горения топлива в ночное время необходимо периодически вычищать колосниковую решетку.

10.5.10 Разжечь добавленное топливо до необходимого состояния, а затем снизить мощность котла путем уменьшения тяги с помощью прикрытия заслонки (шибера) дымохода и зольниковой дверцы. Степень прикрытия заслонки (шибера) и зольниковой дверцы необходимо проверить с целью недопущения попадания продуктов сгорания в помещение, в котором располагается котёл.

10.5.11 Обновить процесс горения путем открытия заслонки (шибера) и шуровки колосниковой решетки при открытой поддувальной дверце.

10.5.12 Устранять золу из зольника во время работы котла необходимо несколько раз в день в зависимости от использованного топлива, так как заполненный зольник препятствует равномерному распределению воздуха для поддержания горения топлива и неравномерному прогреву топлива на колосниковой решетке.

10.5.13 Вычищать перед каждой новой растопкой котла все остатки в топке, прежде всего шлак. Золу необходимо укладывать в негорючие ёмкости с крышкой.

***К сведению!*** При прогреве котла и системы отопления до температуры воды на входе в котел менее 40 °С может образовываться конденсат по всей поверхности теплообменника. При дальнейшем прогреве конденсатообразование прекращается.

10.6 Температуру теплоносителя (воды) в котле поддерживать в зависимости от температуры воздуха в отапливаемом помещении.

10.6.1 Для снижения температуры горячей воды на выходе из котла, нужно частично прикрыть поддувальную дверцу и заслонку (шибер) дымохода.

10.6.2 Для повышения температуры горячей воды на выходе из котла – заслонку (шибер) дымохода и зольниковая дверца должны быть открытыми.

## 11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОТЛА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 Характерные неисправности котла и методы их устранения приведены в таблице 11.1

Таблица 11.1

Вид неполадок	Причины	Способ устранения
Появление течи по ниппельным соединениям	Разгерметизация котла вследствие нарушения правил эксплуатации. Ослабли гайки стяжных шпилек	Подтянуть гайки стяжных шпилек. В случае невозможности устранения течи, обратиться в специализированную организацию.
Появление мокрых пятен на стенках секций	Разгерметизация секций вследствие нарушения правил эксплуатации.	Места протереть раствором нашатырного спирта.
Течь по стенкам секций		Место течи расклепать с помощью молотка и керна. В случае невозможности устранения течи, обратиться в специализированную организацию.

11.2 Перечень быстроизнашивающихся деталей приведен в таблице 11.2. Эти детали можно приобрести на предприятии — изготовителе или в специализированных торговых точках.

Таблица 11.2

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Щиток шуровочного окна	1	
Отражатель шуровочной дверцы	1	
Отражатель загрузочной дверцы	1	

**К сведению!** Гарантия на быстроизнашивающиеся детали не распространяется.

## 12. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОТЛА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н м
Гайки стяжных шпилек пакета секций	М 16	48 - 52
Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие		
М 6	6 – 8 Н м	
М 8	14 – 18 Н м	

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Котёл универсальный отопительный водогрейный чугунный секционный

Регистрационный № \_\_\_\_\_

**При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передаётся  
настоящий паспорт****1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ**Котел изготовлен на предприятии ОАО «Кировский завод»,  
249440, Россия, Калужская обл., г. Киров, пл. Заводская, дом 2.**2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Год, месяц изготовления \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Тип: КЧМ - 5 - МИКРО - \_\_\_\_\_ ТУ 4931-052-10836194-2013

Назначение: \_\_\_\_\_ отопление

Вид топлива: \_\_\_\_\_ твёрдое

Расчетные параметры:

- температура воды \_\_\_\_\_ 95°С

- рабочее давление воды \_\_\_\_\_ 0,4 МПа

Теплопроизводительность, кВт \_\_\_\_\_

**3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Котёл КЧМ - 5 - МИКРО - \_\_\_\_\_ ТУ 4931-052-10836194-2013

Заводской номер \_\_\_\_\_

Изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)», ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011, ГОСТ 20548-87, ТУ 4931-052-10836194-2013, технической документации и испытан пробным гидравлическим давлением 0,6 МПа в течении 5 минут. После испытания вода из пакета секций удалена и внутренняя полость осушена.

Котел соответствует требованиям безопасности ТР ТС 010/2011, ТР ТС 016/2011 и признан годным для эксплуатации.

Производственный мастер \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель СТК \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_ (число, месяц, год)



## 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие – изготовитель гарантирует исправную работу котла при соблюдении потребителем условий, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 2,5 года со дня продажи, если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления.

4.2 При обнаружении дефекта в период гарантийного срока эксплуатации котла представитель специализированной организации по ремонту и обслуживанию отопительного оборудования - сервисной организации - совместно с Покупателем котла должен составить АКТ, см. приложение и выслать в адрес изготовителя (или в адрес поставщика).

**ВНИМАНИЕ!** Устранение неисправностей и замену составных частей котла допускается производить специалистами вышеуказанных организаций по согласованию с предприятием - изготовителем.

4.3 Подтверждение обнаруженного дефекта (вины изготовителя или владельца) и принятие соответствующих мер производится в присутствии представителей изготовителя или фирмы поставщика, направленных на место установки котла после получения акта.

В случае если виновником является Покупатель, предприятие - изготовитель ответственности не несет и претензий не принимает, расходы, связанные с выездом специалиста оплачиваются Покупателем.

В случае если виновником является Изготовитель, предприятие - изготовитель производит ремонт или замену, вышедших из строя составных частей котла или котла в целом.

О производстве ремонта и замене составных частей или котла должна быть сделана отметка в разделе «Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под давлением» и заполнен «Гарантийный талон».

4.4 Продавец (Изготовитель) не несет ответственности, не гарантирует работу котла и не принимает претензий в случаях изложенных ниже:

4.4.1 Механических повреждений и потери работоспособности котла, при несоблюдении требований настоящего руководства.

4.4.2 При неправильном монтаже котла и системы отопления.

4.4.3 Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.

4.4.4 Повреждения, которые произошли вследствие каких либо переделок, которые могли быть сделаны с изделием без письменного согласования со специалистами изготовителя.

4.4.5 Отсутствия штампа торгующей организации в «Гарантийном талоне».

4.4.6 При отсутствии АКТа, приложение 1.

4.5 Гарантия не распространяется, если тип или серийный номер котла (на самом изделии или в эксплуатационной документации) изменены, уничтожены или изъяты, либо они были сделаны неразборчивыми преднамеренно.

4.6 При возникновении поломок или неисправностей, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, в том числе применением дополнительного оборудования, не предусмотренного настоящим руководством, изготовитель снимает с себя все обязательства относительно гарантийного

ремонта.

4.7 Данная гарантия предусматривает, что монтаж и установка котла, а также дополнительного оборудования, описанные в настоящем документе, проводятся только организациями, которые имеют разрешение (лицензию) на проведение данных работ и квалифицированными специалистами.

Лицо, которое осуществляет данные работы, отвечает за правильность и качество установки котла или оборудования, заполнение соответствующих разделов настоящего руководства и других документов.

В случае некачественного монтажа, который может привести к нанесению вреда, как владельцу, так и третьим лицам, всю ответственность за нанесенный ущерб несёт организация, которая выполняла монтаж котла, дополнительного оборудования и системы отопления.

4.8 Срок службы котла не менее 25 лет.

<p><b>С условиями настоящего раздела «Гарантии изготовителя» ознакомлен</b></p> <p>Владелец _____          _____          Фамилия И.О.      подпись</p>
---

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

1. Местонахождение котла \_\_\_\_\_  
 (адрес установки)

2. Дата установки \_\_\_\_\_  
 (число, месяц, год)

3. Кем произведена установка (монтаж) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование организации, Фамилия исполнителя)

4. Лицензия (или документ, подтверждающий право проведения работ) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (№, срок действия и дата выдачи, кем выдана)

МП \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись исполнителя)

Ф.И.О. владельца \_\_\_\_\_

С условиями гарантии  
 и технического обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
 (подпись, дата)

## 6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ КОТЛА И ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОТЛА

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись ремонтника

## 7. ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Номер и дата приказа о назначении	Должность, Фамилия И.О.	Дата проверки знаний Правил	Подпись

**8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ**

Дата	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Подпись ответственного лица

**9. РЕГИСТРАЦИЯ**

Заполняется при установке в помещениях производственного характера

Котел \_\_\_\_\_

зарегистрирован « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. за № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, Фамилия И.О лица, зарегистрировавшего котел)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**АКТ**

Составлен « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

О проверке котла КЧМ - 5 - МИКРО \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Установленного по адресу: \_\_\_\_\_

Дата установки « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

1. Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2. Причина возникновения дефекта (транспортирование, монтаж, заводской дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т. д.) \_\_\_\_\_

3. Заключение \_\_\_\_\_

Проверку произвел \_\_\_\_\_

(Фамилия, И. О.)

\_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

Лицензия (или документ, подтверждающий право проведения работ) \_\_\_\_\_

(№, срок действия и дата выдачи, кем выдана)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Владелец \_\_\_\_\_

(Фамилия, подпись)

ООО «ИНТЕРМ»  
WWW.INTERMGAZ.COM

249440 г. Киров, Калужская область,  
 ОАО «Кировский завод»  
 пл. Заводская, д. 2

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

на гарантийный ремонт

котла типа КЧМ - 5 - МИКРО \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Продан торгующей  
 организацией \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Штамп  
 торгующей организации \_\_\_\_\_

(подпись продавца)

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

(Фамилия И.О. владельца)

Выполненные работы по  
 устранению неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

Механик \_\_\_\_\_ Владелец \_\_\_\_\_

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**

\_\_\_\_\_ (должность, наименование организации)

\_\_\_\_\_ (подпись И. О. Фамилия)

М. П. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Корешок талона

№ \_\_\_\_\_  
 на гарантийный

ремонт котла

изъят

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Механик

\_\_\_\_\_ (фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись)

ООО «ИНТЕРМ»  
WWW.INTERMGAZ.COM